

-Avant toutes premières utilisations réinitialiser l'autoradio (voir page 2)

-Activer le mode Bluetooth de votre téléphone mobile


1. Allumer l'autoradio
2. Appuyer 2s sur le bouton « BT MENU » → **TELEPHONE** apparaît à l'écran



3. Appuyer sur la commande rotary → **CONNECTION** apparaît à l'écran



4. Appuyer à nouveau sur la commande rotary → **OTHER PHONE** apparaît à l'écran
5. Tourner la commande rotary jusqu'à afficher **SEARCH DEVICE** puis valider cette sélection en appuyant sur la rotary → **SEARCH** apparaît à l'écran

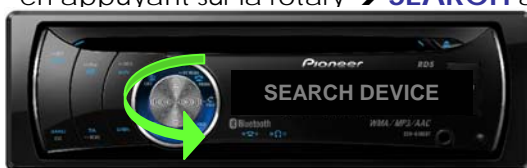

*Il est aussi possible de faire une recherche à partir du téléphone. Dans ce cas sélectionner **OPEN DEVICE***

6. Valider la sélection SEARCH en appuyant sur la Rotary → **SEARCHING** clignote à l'écran



7. Une fois la recherche effectuée par l'autoradio... sélectionner le téléphone à jumeler en appuyant sur le haut de la Rotary puis valider votre sélection



8. **PAIRING** clignote à l'écran → suivre les instructions du téléphone (accepter la connexion & rentrer le code d'authentification « 0000 »)
9. Une fois le jumelage effectué → **PAIRED** apparaît à l'écran
10. Attendre que le nom du téléphone apparaisse à l'écran pour utiliser l'autoradio en mains-libres (Durant cette étape, le téléphone envoie le répertoire à l'autoradio (si le téléphone est compatible))

*Comment réinitialiser un autoradio avant une première connexion*

1. Brancher l'autoradio dans le véhicule
2. Éteindre l'autoradio en appuyant 2s sur la touche source SRC
3. Une fois le produit éteint appuyer 2s sur la touche SRC pour faire apparaître le menu caché → **LANGUAGE :ENG** apparaît à l'écran
4. Tourner la commande rotary jusqu'à afficher **SBT MEMORY CLR**



5. Valider la sélection en appuyant sur la droite de la Rotary → **YES** apparaît à l'écran



6. Valider la sélection en appuyant sur la rotary → **CLEARING** clignote à l'écran
7. La mémoire Bluetooth de l'autoradio est réinitialisée une fois que **CLEARED** apparaît.