

Istruzioni per l'aggiornamento del firmware tramite USB Per KRL-32V, KRL-37V e KRL-46V

NOTA: In caso di difficoltà nel seguire queste istruzioni, contattare per favore il Servizio Clienti di Pioneer Italia.

A. Verifica della versione firmware residente:

Non è possibile per l'utente visualizzare la versione firmware residente

B. Scaricare il file ZIP del firmware dal sito web di Pioneer Italia:

Scaricare il file "**KRL_32V_37V_46V_FW110.zip**" dal sito web ad una cartella sul proprio computer.

C. Preparazione della memoria USB con il file di aggiornamento:

Caratteristiche della memoria USB:

- Specifiche USB 2.0
- Capacità 32 MB o superiore
- Deve essere vuota (non deve contenere altri files)

PROCEDURA:

1. Collegare la memoria USB al computer.
2. Doppio click sul file ZIP "**KRL_32V_37V_46V_FW110.zip**" per aprirlo.
3. Estrarre e salvare il file chiamato "**piolcdtv.img**" in una cartella sul proprio computer
4. Copiare il file "**piolcdtv.img**" sulla memoria USB
5. Verificare che il nome del file e la dimensione sulla memoria USB siano corrette. Per verificare le dimensioni del file in Microsoft Windows, selezionare il file, premere il tasto destro del mouse, e selezionare "Proprietà". Se il nome del file e le dimensioni non corrispondono con quanto sotto, ripetere i passaggi **B** e **C**.
piolcdtv.img 11,7 MB (12.338.392 bytes)

NOTA:

Se il file sulla memoria USB non fosse corretto, il vostro LCD non sarebbe in grado di riconoscerlo e l'aggiornamento non verrà avviato.


D. Aggiornamento del firmware dell'LCD:

ATTENZIONE:


- ✓ Il processo di aggiornamento dura approssimativamente 3/4 minuti.
- ✓ Non rimuovere la memoria USB durante il processo di aggiornamento!
- ✓ **NON scollegare la presa di corrente durante il processo di aggiornamento!**

PROCEDURA:


1. Spegnere L'LCD e scollegare la presa di corrente.
2. Inserire la memoria USB con il file di aggiornamento nello slot USB etichettato come "service".
3. Mentre si stà premendo il tasto di accensione, inserire la presa di corrente. Il led blu dell'accensione inizierà a lampeggiare e, dopo 5 secondi che è stata collegata la presa di corrente, il tasto di accensione potrà essere rilasciato.
4. Il processo di aggiornamento inizierà copiando il file dalla memoria USB ad una memoria interna all'LCD; durante questo processo (circa 2 minuti) lo schermo rimarrà buio. Dopo circa 2 minuti verrà visualizzata la seguente schermata:

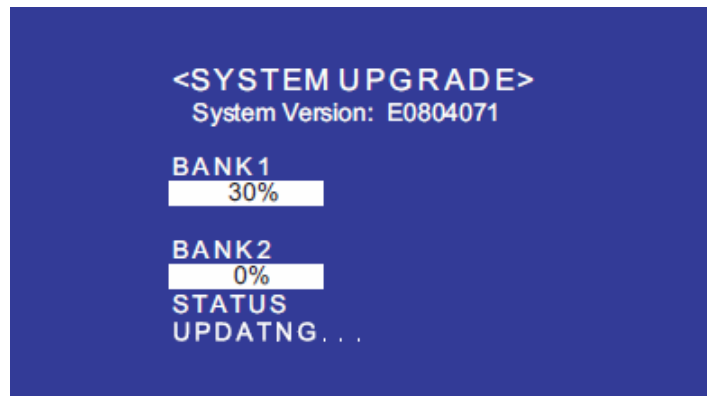

5. Se uno di questi passaggi non andasse a buon fine, verrebbe visualizzata la seguente schermata con indicazione "NG" in rosso. NOTA: In questo caso, provare a ripetere l'operazione. Se la procedura fallisce ancora, verificare la memoria USB ed il file di aggiornamento. Provare a sostituire la memoria USB con un'altra.

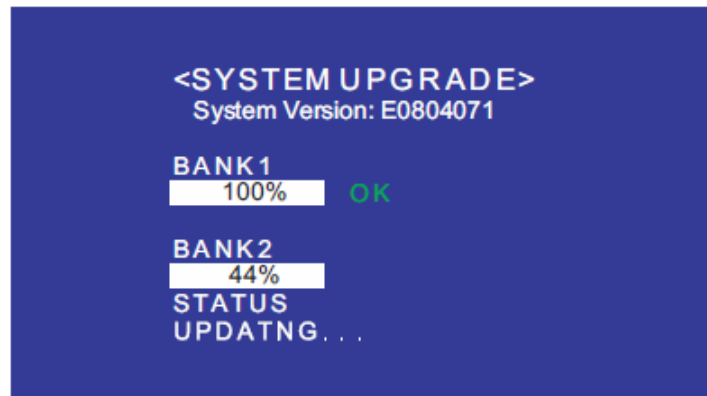

6. Al completamento con successo della procedura, verrà visualizzata la seguente schermata, ed i led arancione (Sleep) e blu (Standby) inizieranno a lampeggiare.

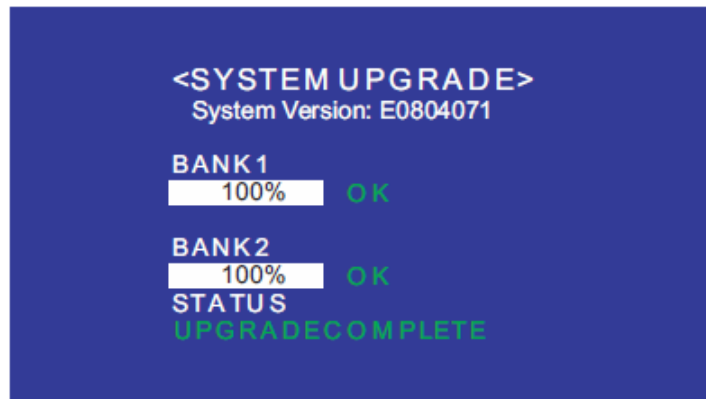

7. Scollegare la presa di corrente. Rimuovere la memoria USB.
8. Ora il software è stato aggiornato.
9. Dopo l'aggiornamento, verificare lo stato dell'apparecchio:
 - ✓ Se si avvia con il menu di selezione della lingua, il processo è stato completato con successo.
 - ✓ Se si avvia senza visualizzare il menu di selezione della lingua, effettuare il reset dell'apparecchio "HOME MENU" > "SETUP" > "RESET"; l'apparecchio si riavvierà con il menu di selezione della lingua. Il processo è stato completato con successo.

Informazioni di contatto

Servizio Clienti Pioneer Italia

<http://www.pioneer.it>

Copyright(c) 2009 Pioneer Corporation