

# Aggiornamento da USB per PDP-LX5090H e PDP-LX6090H


**Non premere nessun tasto del telecomando, se non espressamente richiesto.**

1. Scaricare il file del firmware dalla pagina Supporto Pioneer e verificare attentamente le istruzioni su come installare il firmware sul dispositivo di memoria USB.

I LEDs della TV plasma sono situati qui




2. Accendere il TV plasma (LED blu acceso) e selezionare un canale DTV.

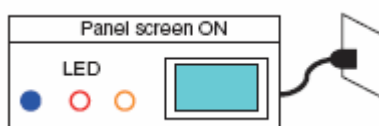


3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



4. Inserire la memoria USB nella TV plasma.



5. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente (LED blu acceso). Dopo +/- 40 sec. si accenderà il LED arancione.

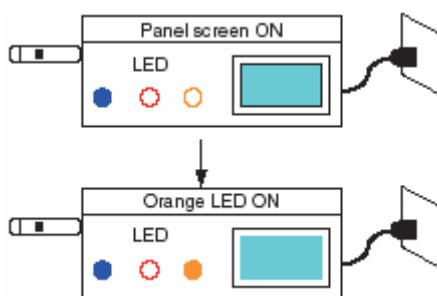

6. L'immagine a schermo si spegnerà. Dopo 10 sec. i LED rosso e arancione saranno accesi.



- In caso di utilizzo del telecomando per i passaggi 4/5/6 e rimanete bloccati rimuovere la memoria USB e ripartire da capo.
- Se rimanete bloccati durante i passaggi 4/5/6 e non avete usato il telecomando, verificare se il file di aggiornamento non sia danneggiato, salvato in modo non corretto e che la memoria USB non sia difettosa. Provare eventualmente con una diversa memoria USB.


7. I LED blu e rosso inizieranno a lampeggiare alternativamente, questo significa che il download da USB è iniziato.\*




8. Dopo 7 min. il LED arancione si spegnerà, questo significa che il download da USB è terminato.



9. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



10. Rimuovere la memoria USB.



11. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente (LED rosso acceso).




12. Accendere il TV da telecomando. Verrà visualizzato il messaggio a schermo che il download è stato completato.



\*Nota:

Se l'aggiornamento viene interrotto, il LED arancione lampeggerà per indicare l'errore.

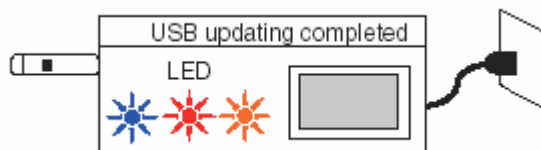

N° di lampeggi del LED arancio	Errore	Descrizione
2	comparazione della versione	La stessa versione del software è già stata installata. L'aggiornamento non è necessario
3	Avvio download da USB	Il download da USB non può iniziare. Formattare la memoria USB o usarne un'altra.
10	No USB	Guasto alla memoria USB. Verificare la connessione della memoria USB. Se non si risolve, sostituire la memoria USB.
Altro	Download fallito	Download DTV fallito. Riprovare ancora. Se non si risolve, contattare il Servizio Clienti Pioneer

**Esempio di 2 lampeggi del LED arancione (Errore di comparazione della versione)**

